

## T タイプアンカー




T タイプアンカー					
直径 (mm)	首下径 (mm)	頭長 (mm)	最大使用厚 (mm)	下穴径 (mm)	埋込み深さ (mm)
4	20	8	5	4.3	15

### ●T/STタイプ



## 施工方法

1. 器材の上から規定の下穴径・深さに穿孔する。
2. 集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
3. アンカーをセットし、ハンマー等をピンで打込む。
4. アンカーが開脚密着し施工完了。

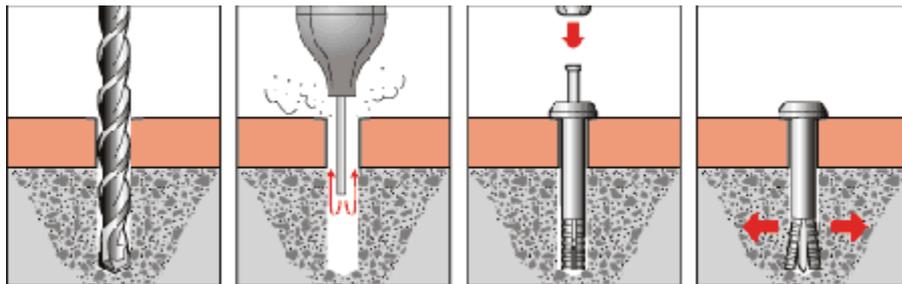

(1)穴あけ

(2)清掃

(3)打込み

(4)取り付け

所定の径・深さで穴あけ。  
 ブロワー等で孔内の切粉を除去。  
 本体挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまで打ち込む。  
 芯棒が本体の頂部に接したら、施工完了。